

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ZVEDÁK SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

Nosnost 68 kg

DPH411-A (104219)



CE EN1494+A1

ÚVOD

Navijákový zvedák jedné sádrokartonové desky umožňuje zvedat a manipulovat sádrokartonovými deskami pouze 1 osobě bez asistence. Desky lze zvednout do maximální výšky 3350 mm pro ukotvení na strop a při naklonění držáku desky lze nastavit sklon pro ukotvení na strop i stěnu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PŘED použitím tohoto zařízení si pečlivě prostudujte tento návod se všemi instrukcemi. Ujistěte se, že všem instrukcím rozumíte a následně podle nich při montáži a práci postupujte krok za krokem. **NEDODRŽENÍ UVEDENÝCH INSTRUKCÍ** může vést k poškození zařízení. Práce s poškozeným zařízením, které je zatíženo zvedanou deskou, může vést k náhlému a rychlému spuštění nebo pádu ramene zvedáku a zvedané desky. To může mít za následek poškození majetku a/nebo zranění i smrt osob.

VŽDY si před použitím prostudujte tyto instrukce a veďte v patrnosti všechny výstrahy.

NIKDY ZVEDÁK NEPOUŽÍVEJTE KE ZVEDÁNÍ OSOB A ZVÍŘAT.

UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UDRŽUJTE MIMO DOSAH ZVÍŘAT.

UDRŽUJTE POŘÁDEK NA PRACOVIŠTI.

VŽDY kontrolujte technický stav zařízení před použitím (zvláště zkontrolujte stav držáku panelu).

Díly měňte při prvních známkách opotřebení nebo poškození.

VŽDY před použitím ponechte zařízení v nečinnosti po dobu, než se srovná jeho teplota s teplotou okolního prostředí. Teplota okolního prostředí pro práci -20°C...+50°C. Na zvedáku, jehož teplota je výrazně nižší než teplota okolního prostředí, může dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, která může mít vliv na lano navijáku. Zvedák nepoužívejte v nepříznivých podmínkách (např. silný vítr).

NIKDY nepoužívejte zvedák, pokud nejsou obě opěrná ramena k naklápěcímu rameni zajištěny pojistnými kolíky.

NIKDY nezvedejte více než 1 ks panelu najednou.

VŽDY používejte ochrannou přílbu. Při zvedání panelu vždy kontrolujte, jestli se v prostoru zvedání nevyskytují překážky.

NEZATĚŽUJTE zvedák nad jeho uvedenou nosnost (max. 68 kg)

Zvedák je konstruován speciálně pro zvedání sádrokartonových desek a neměl by být používán pro jiné účely.

SOUČÁSTI ZVEDÁKU

Zvedák se skládá z několika částí, které je nutné před použitím složit:

- 3-ramenná základna s kolečky
- Soustrojí hlavního stojanu = soustrojí lanového navijáku + teleskopická část zvedáku
- Ramena zvedáku






1

Začněte nastavením 3-ramenné základny:
Zatlačte směrem dolů na kotvící patku
a roztáhněte ramena základny.



2

Zaaretujte brzdu kol stlačením OFF.

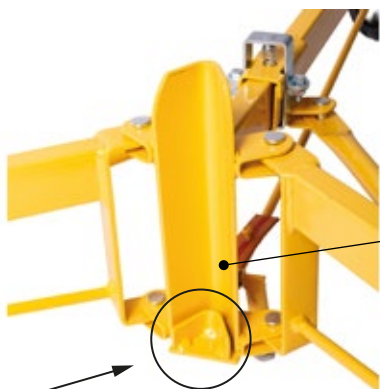

3

Do (V) držáku v základně zasuněte
hlavní stojan.



4

Jakmile je hlavní stojan na základně správně
usazen, uvolněte zarážku.



5

Lehce otáčejte pákou navijáku směrem
dozadu (proti vám), dokud nezapadne
zajišťovací podložka do drážky kluzné tyče.



6

Ujistěte se, že je zajišťovací podložka uchycena v místě na konci kluzné tyče.




7

Na horní konec teleskopické části stojanu upevněte naklápěcí rameno. Vytáhněte pojistku, aby bylo možné naklopit rameno do požadovaného úhlu pro naložení sádrokartonové desky a její zavěšení na strop nebo boční stěny.



8

Rozevřete zarážky sádrokartonových desek na naklápěcím rameni do polohy jako na obrázku.

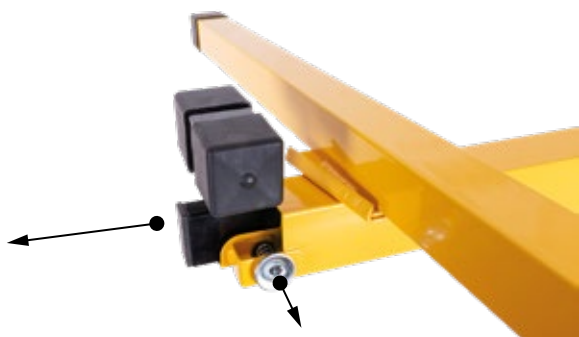

9

Pro prodloužení naklápěcího ramene vytáhněte zajišťovací kolík a vysuňte rameno do požadované délky. Zajišťovací kolík lze zasunout ve více polohách. **UJISTĚTE SE**, že jsou zajišťovací kolíky řádně zasunuty před naložením nákladu. Při uskladnění nebo přepravě musí být prodloužitelné části naklápěcího ramene zasunuty uvnitř ramene a zajištěny proti vysunutí.

KONTROLA PŘED PRACÍ SE ZVEDÁKEM

1. Pečlivě zkontrolujte zvedák, jestli nejsou jeho součásti poškozené nebo opotřebené.
2. Důkladně zkontrolujte stav lana.
3. Před prací se ujistěte, že je teplota okolního prostředí stejná jako teplota zařízení.

NALOŽENÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY

1. Nastavte (spusťte) zarážku na základně proti pohybu, aby nedošlo k posunutí zvedáku.
2. Odklopením otevřete opěrné háky na opěrných ramenech. Ujistěte se, že je naklápěcí rameno natočeno tak, aby byly opěrné háky na opačné stran, než je naviják.
3. Vytáhněte prodlužovací části naklápěcího ramene tak, aby byl celý panel podepřen podle potřeby.
4. Uvolněte zajišťovací západku na naklápěcím rameni pro nastavení potřebného sklonu panelu.
5. Sádrokartonovou desku držte její čelní stranou tak, aby se při položení dotýkala opěrných ramen. Desku vsuňte do opěrných háků a bezpečně jí opřete o opěrná ramena.
6. Pokud instalujete desku na strop, který je v horizontální rovině, nastavte naklápěcí rameno do jeho výchozí polohy a zajistěte polohu západkou.
7. Pokud desku instalujete na boční stěnu nebo na strop pod daným sklonem, nechte naklápěcí rameno nakloněno.
8. Vytáhněte na základně zarážku proti pohybu a opatrně přejedte zvedákem blíže k místu, kde má být panel instalován.

ZVEDNUTÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY

Před zvedáním a naklápěním panelu vždy zajistěte zvedák proti posunutí zarážkou na základně. Pákou navijáku otáčejte směrem dopředu dokud nedosáhne panel požadované výšky. Páka brzdy slouží k zajištění navijáku v požadované poloze. Před zajištěním brzdou je nutné tuto páku nejdříve uvolnit do její výchozí polohy.

SPOUŠTĚNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY

Ke spuštění desky pomalu otáčejte pákou navijáku směrem dozadu. Pokud chcete desku jen spustit níže, zajistěte naviják v požadované poloze brzdou a následně ještě lehce otočte pákou navijáku dopředu pro ochranu před náhlým pádem (pozn. Když točíte pákou navijáku dozadu při spouštění desky, západka brzdy je mimo ozubené kolo. Proto je potřeba pootočit pákou navijáku směrem vpřed).



ÚDRŽBA

- Před každým použitím kontrolujte stav lana. Vyměňte jej při prvním náznaku opotřebení.
- Zkontrolujte vodící kladky a ložiska pojezdových koleček.
- K promazání používejte suchou vazelinu.
- Pokud nepracují teleskopické části zvedáku hladce, třecí plochy namažte slabou vrstvou suché vazelíny.

Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento manuál řádně prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky spojenými s jeho užíváním.

Výrobce: QINGDAO SKY-ETERNITY MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD, WEST AREA NO 3 BUILDING,

XINYUAN ROAD LAOSHAN DISTRICT, QINGDAO CHINA

Certifikace: Intertek Testing Services Shanghai, Building No.86,

1198 Qinzhou Road (North), Caohejing Development Zone,

Shanghai 200233, China

Dovozce pro ČR: VEN s.r.o.
V Růžovém údolí 555,
27801 Kralupy nad Vltavou
info@ven-sro.cz

Dovozca pre SR: VEN SK s.r.o.
Pezinská cesta 30, 90301 Senec
obchod@ven.sk
Země původu : Čína

Prohlášení o shodě uvedeno na www.ven-sro.cz